

XH 充油防震壓力/荷重表 Hydraulic Pressure /Force Gauges



CBM
埋入無緣
Center back mount



CBMFF
埋入前緣中(邊)孔
Center back mount with front fringe



LM
直立無緣
Lower mount




LM
直立無緣
Lower mount



LMBF
直立背緣
frange back with mount Lower



-M
遺留式
Max. Indicator Pointer

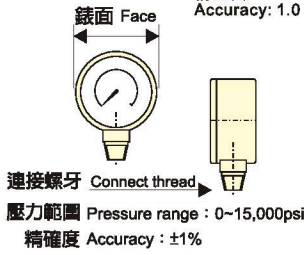

壓力錶型號選擇 : How is a hydraulic pressure gauge model number is built up:

X H O 2 . 5 C B M F F 2 P 1 K - M

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. 壓力錶型式:
O=充油式
V=真空式(非庫存品) | 4. 連接螺牙:
2P=1/4PT
2N=1/4NPT
3P=3/8PT
3N=3/8NPT
4P=1/2PT
4N=1/2NPT | 1. Gauge style
O=Oil
V=Vacuum(no stock) | 4. Connect thread
2P=1/4PT
2N=1/4NPT
3P=3/8PT
3N=3/8NPT
4P=1/2PT
4N=1/2NPT |
| 2. 錶面
2.5=2.5"
4=4"
6=6" | 5. 壓力範圍:
以1,000為計算單位,例如:
30P=30,000psi
1K=1,000kg
1B=1,000bar
0.15K=150kg | 2. Face
2.5=2.5"
4=4"
6=6" | 5. Pressure range
1,000 for count radix
and then show unit
30P=30,000psi
1K=1,000kg
1B=1,000bar
0.15K=150kg |
| 3. 連接型式:
CBM=
埋入式無緣
CBMFF=
埋入前緣中(邊)孔
LM=
直立無緣
LMBF=
直立背緣 | 6. 特殊:
M=最大指示保持 | 3. Connect style
CBM=
Center back mount
CBMFF=
Center back mount with front fringe
LM=
Lower mount
LMBF=
Frage back with mount lower | 6. Special
M=Max. Indicator pointer |

型號 Model Number	錶面尺寸 Face (mm)	樣式 Style	連接螺牙尺寸 Connect thread	最大刻度 Pressure range
XHO2.5CBMFF2P1K	60	埋入前緣中(邊)孔 Center back mount with front fringe	1/4PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO2.5LM2N1B	60	直立無緣 Lower mount	1/4NPT	0~1,000bar
XHO2.5LM2N1K	60	直立無緣 Lower mount	1/4NPT	0~1,000kgf/cm ²
XHO2.5LM2P0.15K	60	直立無緣 Lower mount	1/4PT	0~150kgf/cm ²
XHO2.5LM2P1K	60	直立無緣 Lower mount	1/4PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO2.5LM2P0.7K-M	60	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	1/4PT	0~700kgf/cm ²
XHO4CBM2P0.7K	100	埋入無緣 Center back mount	1/4PT	0~700kgf/cm ²
XHO4CBM2P1K	100	埋入無緣 Center back mount	1/4PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO4CBM3P1K	100	埋入無緣 Center back mount	3/8PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO4CBMFF3P0.35K	100	埋入前緣 Center back mount	3/8PT	0~350kgf/cm ²
XHO4CBMFF3P0.4K	100	埋入前緣 Center back mount	3/8PT	0~400kgf/cm ²
XHO4LM2N1B	100	直立無緣 Lower mount	1/4NPT	0~1000bar
XHO4LM3P0.15K	100	直立無緣 Lower mount	3/8PT	0~150kgf/cm ²
XHO4LM3P0.25K	100	直立無緣 Lower mount	3/8PT	0~250kgf/cm ²
XHO4LM3P0.35K	100	直立無緣 Lower mount	3/8PT	0~350kgf/cm ²
XHO4LM3P1K	100	直立無緣 Lower mount	3/8PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO4LM3P0.15K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~150kgf/cm ²
XHO4LM3P0.1K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~100kgf/cm ²
XHO4LM3P0.25K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~250kgf/cm ²
XHO4LM3P0.35K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~350kgf/cm ²
XHO4LM3P0.5K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~500kgf/cm ²
XHO4LM3P0.7K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~700kgf/cm ²
XHO4LM3P1K-M	100	直立無緣-遺留式 Max. Indicating pointer	3/8PT	0~1,000kgf/cm ²
XHO4LM4G0.7B	100	直立背緣 Lower mount	G 1/2"	0~30000psi
XHO6LMBF4N30P	100	直立背緣 Lower mount with back fringe	1/2NPT	0~30000psi

XHD 電子式防震壓力 / 荷重表 Digital, Hydraulic Force & Pressure Gauges

電壓 : AC110~220V
精確度 : ±0.2%
系統範圍可達 15,000 psi.
可依使用者設定 psi, bar, map,
kg, lb., 等表示方式

Power : AC110~220V
Accuracy : ±0.2%
Pressure range 15,000 psi.
Displays in psi, bar, map,
kg, lb., or user order.



型號 Model Number	樣式 Description	範圍 Pressure range (psi)
XHD-1	最大讀數保持 Max. Indicating keep	0~15,000
XHD-2	最大讀數不保持 Max. Indicating not keep	0~15,000